

Quoi de neuf dans la pulvérisation ?

# La nouvelle circulation de rampe MATROT : la circulation PPI



Pour une Pulvérisation Précise et Instantanée (PPI)



Une pulvérisation ultra-précise



Pulvérisez dès le 1<sup>er</sup> centimètre !

- Bénéficiez des avantages d'une circulation continue
- Les rampes sont prêtes à pulvériser à la pression désirée dès l'ouverture des jets
- Profitez d'un débit plus performant



Contrôlez parfaitement le déroulement du traitement

- L'écran de contrôle vous fournit en temps réel des informations d'une précision inégalée
- Zéro risque de colmatage !



Un réel confort d'utilisation



Rincez les rampes en 2 temps 3 mouvements !

- Pas de retour en cuve lors du rinçage des rampes
- Commandez le rinçage des rampes depuis la cabine\*



De réelles économies  
et respect de l'environnement



Réduisez votre consommation d'eau

- 6 fois moins de liquide pour nettoyer les rampes
- Volume résiduel de seulement quelques litres




Disponible sur gammes :

- MAESTRIA
- XÉNON
- M24D Hellios


Un fonctionnement simple

- Lorsqu'on ne pulvérise pas, la bouillie circule en continu dans les canalisations. Les rampes sont constamment amorcées
- Une pression d'attente est assurée pendant la circulation
- Au démarrage de la pulvérisation, la vanne principale s'inverse pour ne générer aucun retour de bouillie en cuve
- Commande pneumatique des jets

En pulvérisation :

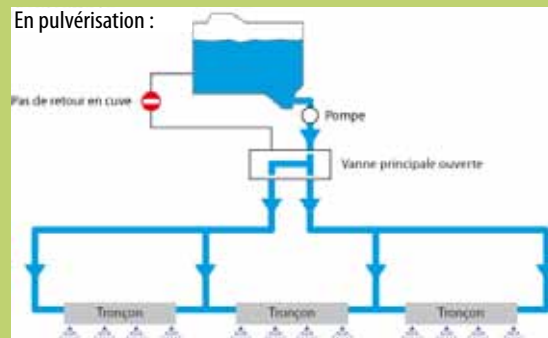

Hors pulvérisation :

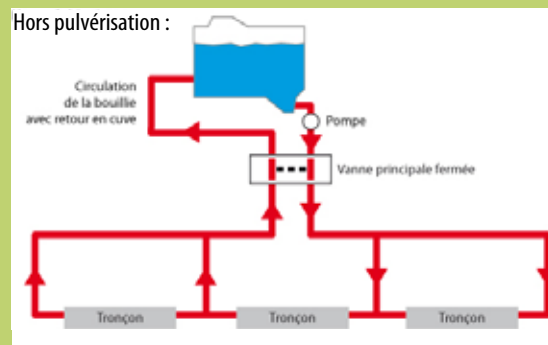

\* La circulation PPI est compatible avec l'option dilution de fond de cuve automatique